









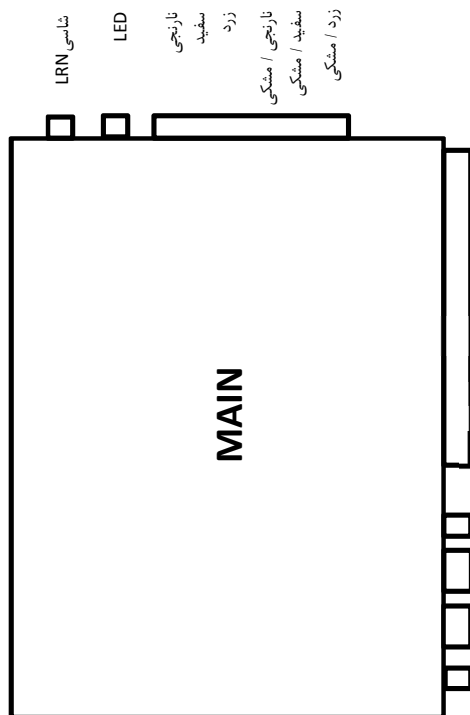
راهنمای کارایی دزدگیر تصویری

- **کد کردن ریموت ها:** در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت یک ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. در این هنگام یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید ، آژیر دو بار می زند و این به معنای کد شدن ریموت است. حداکثر تا ۴ ریموت می توان به دستگاه کد کرد.
- **پاک کردن کد ریموت ها:** در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. بعد از دو ثانیه آژیر ۳ بار می زند و کد همه ی ریموت ها پاک می شوند.
- **ریست اضطراری :** در وضعیت Arm درب خودرو را با کلید باز کنید ، Acc را On کرده سپس شاسی Reset را فشار دهید در این زمان سیستم Reset شده و از وضعیت Arm خارج می شود.
- **ضد سرقت:** هنگام روشن بودن خودرو کلیدهای باز و صندوق پرن را همزمان بفشارید تا راهنما فلش بزند. با زدن کلید صندوق پرن تا ۵ ثانیه سیستم وارد حالت ضد سرقت شده و راهنما فلش می زند و بعد از ۱۵ ثانیه برق موتور قطع شده و آژیر می کشد. در صورتی که کلید صندوق پرن را در مرحله قبل دوبار بفشارید برق موتور بلافاصله قطع شده ، آژیر و راهنما می زنند. کلید باز سیستم را از این حالت خارج می کند.
- **Auto Arm:** اگر بعد از خاموش کردن خودرو و پیاده شدن و بستن درب، دستگاه Arm نشود، بعد از ۶۰ ثانیه سیستم بطور اتوماتیک به حالت Arm می رود و درب ها قفل می شوند.
- **قفل اتوماتیک بعد از Disarm:** هنگامی که دستگاه Arm است اگر Disarm شود اما تا ۲۵ ثانیه درب ها باز نشوند سیستم بصورت اتوماتیک دوباره Arm و قفل خواهد شد.
- **قفل کودک:** ۱۵ ثانیه بعد از روشن شدن موتور (Acc On) با فشردن اولین ترمز دربها قفل و با خاموش کردن موتور (Acc Off) دربها باز می شوند.
- **حالت کارواش:** کلیدهای قفل و صندوق پرن را هم زمان بفشارید ، با یکبار زدن آژیر سیستم وارد حالت کارواش خواهد شد. تحریک های دستگاه (سنسور درب، شوک سنسور، ACC و غیره) غیر فعال شده و فقط کلیدهای قفل و باز ریموت ، قفل مرکزی را فعال و غیر فعال می کنند. با فشردن مجدد کلیدهای قفل و صندوق پرن هم زمان ، دستگاه از این حالت خارج خواهد شد.
- **زمان تاخیر سنسورهای درب:** بعد از Arm شدن، تا زمانی که چراغ سقفی خودرو روشن باشد دستگاه تا ۳ دقیقه آلام نمی دهد. در مدت این ۳ دقیقه چنانچه دربی باز شود دستگاه تحریک شده و آلام می دهد.
- **جامپر ها:**
 - 1J: فعال (با جایگذاری جامپر) و غیرفعال کردن (با برداشتن جامپر) Auto Arm
 - 2J: پمپ بادی (3.5s output) / پمپ الکتریکی (1s output) (حالت کارخانه: الکتریکی)
- **ثبت تحریک:** اگر در وضعیت Arm خودرو تحریک شده باشد ، تحریک ثبت شده و در هنگام Disarm شدن، آژیر ۱ بار آلام می زند (برای هشدار به کاربر که در صورت لزوم خودرو را چک کند).
- **کاربردهای کلید F ریموت:**
 - ۱) کلید F را ۳ ثانیه فشرده نگه دارید ، بعد از شنیدن صدای بیزر ریموت ، کلید قفل را برای تنظیم بک گراند ریموت بزنید. بعد از ۳ ثانیه ریموت از این حالت خارج شده و تنظیمات را ذخیره می کند.
 - ۲) کلید F را ۶ ثانیه فشرده نگه دارید ، بیزر دو بار می زند. در این زمان ریموت وارد حالت تنظیم ساعت و آلام شده. کلید باز را برای انتخاب حالت مورد نظر بزنید. سیستم بعد از ۳ ثانیه تنظیمات را ذخیره کرده و از این حالت خارج می شود.

کلید	مدت زمان فشردن	کارایی	کلید	مدت زمان فشردن	کارایی
	۰.۵ ثانیه	Arm		۰.۵ ثانیه	ورود / خروج حالت بی صدا
	۲ ثانیه	جستجو			
	۰.۵ ثانیه	Disarm		۰.۵ ثانیه	فعال / غیر فعال کردن حالت کارواش (در سری های ACC A ON باشد)
	بیشتر از ۳ ثانیه	قفل صفحه کلید(بعضی ریموتها)			
F	۳ ثانیه	تنظیم بک گراند ریموت		۳ ثانیه	صندوق پرن
	۶ ثانیه	تنظیم ساعت و آلام			
	۳ ثانیه	قفل صفحه کلید(بعضی ریموتها)		۰.۵ ثانیه	قفل صفحه کلید(بعضی ریموتها)
F + 	۰.۵ ثانیه	فعال / غیر فعال کردن لرزش ریموت			

راهنمای سیم بندی

قفل مرکزی



مشکی	منفی تغذیه
قرمز	مثبت تغذیه
قهوه ای	راهنما
قهوه ای	راهنما
سفید / قرمز	KEY ON (ACC)
نارنجی / قرمز	پدال ترمز
زرد / قرمز	قطع برق
آبی / مشکی	صندوق پرن
صوتی	آژیر
آبی / سفید	سنسور درب (+)
آبی	سنسور درب (-)
سبز	تحریک کاپوت(-)
قرمز / مشکی	خروجی شیشه بالا(بر-) قرمز / مشکی

شاسی Reset
سنسور التراسونیک (چشمی)

شوگ سنسور

آنتن

روش های بستن قفل مرکزی به سیم های خروجی پمپ دستگاه

