






## راهنمای کارایی دزدگیر تصویری V22


- **کد کردن ریموت ها:** در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت یک ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. در این هنگام یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید ، آژیر دو بار می زند و این به معنای کد شدن ریموت است. حداکثر تا ۴ ریموت می توان به دستگاه کد کرد.
- **پاک کردن کد ریموت ها:** در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. بعد از دو ثانیه آژیر ۳ بار می زند و کد همه ی ریموت ها پاک می شوند.
- **ریست اضطراری :** در وضعیت Arm درب خودرو را با کلید باز کنید ، Acc را On کرده سپس شاسی Reset را فشار دهید. در این زمان سیستم Reset شده و از وضعیت Arm خارج می شود.
- **ضد سرقت:** هنگام روشن بودن خودرو کلیدهای قفل و صندوق پرن را همزمان بفشارید تا راهنما فلش بزند. با زدن کلید صندوق پرن تا ۵ ثانیه سیستم وارد حالت ضد سرقت شده و راهنما فلش می زند و بعد از ۱۵ ثانیه برق موتور قطع شده و آژیر می کشد. در صورتی که کلید صندوق پرن را در مرحله قبل دوبار بفشارید برق موتور بلافاصله قطع شده ، آژیر و راهنما می زنند. کلید باز سیستم را از این حالت خارج می کند.
- **Auto Arm:** اگر بعد از خاموش کردن خودرو و پیاده شدن و بستن درب، دستگاه Arm نشود، بعد از 60 ثانیه سیستم بطور اتوماتیک به حالت Arm می رود و درب ها قفل می شوند.
- **قفل اتوماتیک بعد از Disarm:** هنگامی که دستگاه Arm است اگر Disarm شود اما تا 25 ثانیه درب ها باز نشوند سیستم بصورت اتوماتیک دوباره Arm و قفل خواهد شد.
- **قفل کودک:** 15 ثانیه بعد از روشن شدن موتور ( Acc On ) با فشردن اولین ترمز دربها قفل و با خاموش کردن موتور ( Acc Off ) دربها باز می شوند.
- **حالت کارواش:** کلیدهای باز و صندوق پرن را هم زمان بفشارید ، با یکبار زدن آژیر سیستم وارد حالت کارواش خواهد شد. تحریک های دستگاه(سنسور درب، شوک سنسور، ACC و غیره) غیر فعال شده و فقط کلیدهای قفل و باز ریموت ، قفل مرکزی را فعال و غیر فعال می کنند.
- **شارژر ریموت:** برای شارژر ریموت از شارژر تلفن همراه هوشمند یا از usb کامپیوتر استفاده کنید. نوع کابل شارژر ریموت micro usb است.
- **زمان تاخیر سنسورهای درب:** بعد از Arm شدن، تا زمانی که چراغ سقفی خودرو روشن باشد دستگاه تا ۳ دقیقه آلارم نمی دهد. در مدت این ۳ دقیقه چنانچه دربی باز شود دستگاه تحریک شده و آلارم می دهد.

### جامپر ها:

- J1: فعال (با جایگذاری جامپر) و غیرفعال کردن (با برداشتن جامپر) Auto Arm
- J2: پمپ بادی (output 3.5s) / پمپ الکتریکی (output 1s) (حالت کارخانه: الکتریکی)
- **ثبت تحریک:** اگر در وضعیت Arm خودرو تحریک شده باشد ، تحریک ثبت شده و در هنگام Disarm شدن، آژیر 1 بار آلارم می زند (برای هشدار به کاربر که در صورت لزوم خودرو را چک کند).
- **کاربردهای کلید F ریموت:**
  - (۱) کلید F را ۳ ثانیه فشرده نگه دارید ، بعد از شنیدن صدای بیزر ریموت ، کلید قفل را برای تنظیم بک گراند ریموت بزنید. بعد از ۳ ثانیه ریموت از این حالت خارج شده و تنظیمات را ذخیره می کند.
  - (۲) کلید F را ۶ ثانیه فشرده نگه دارید ، بیزر دو بار می زند. در این زمان ریموت وارد حالت تنظیم ساعت و آلارم شده. کلید باز را برای انتخاب حالت مورد نظر بزنید. سیستم بعد از ۳ ثانیه تنظیمات را ذخیره کرده و از این حالت خارج می شود.

کلید	مدت زمان فشردن	کارایی	کلید	مدت زمان فشردن	کارایی
	0.5 ثانیه	Arm		0.5 ثانیه	ورود / خروج حالت بی صدا
	2 ثانیه	جستجو			
	0.5 ثانیه	Disarm		0.5 ثانیه	فعال / غیر فعال کردن حالت کارواش
	بیشتر از 3 ثانیه	روشن / خاموش کردن ریموت			
F	3 ثانیه	تنظیم بک گراند ریموت		3 ثانیه	صندوق پرن
	۶ ثانیه	تنظیم ساعت و آلارم			

# راهنمای سیم بندی

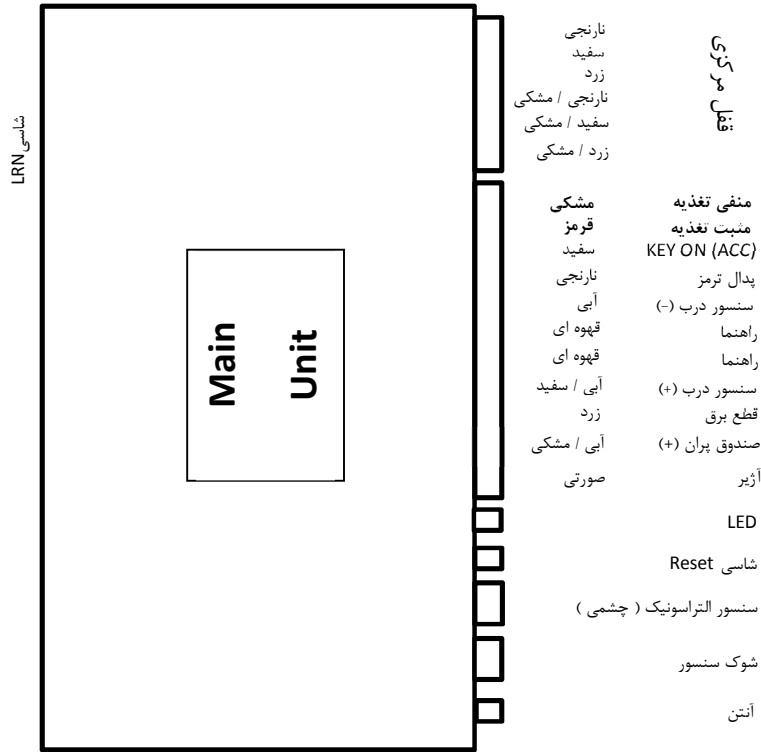

## روش های بستن قفل مرکزی به سیم های خروجی پمپ دستگاه

