


## راهنمای کارایی دزدگیر های معمولی Xenotic

- **کد کردن ریموت ها:** در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت یک ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. در این هنگام یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید ، آژیر دو بار می زند و این به معنای کد شدن ریموت است. حداکثر تا ۴ ریموت می توان به دستگاه کد کرد.
- **پاک کردن کد ریموت ها:** در وضعیت Disarm کلید Learn را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید ، راهنما دو بار می زند و سپس روشن باقی می ماند. بعد از دو ثانیه آژیر ۳ بار می زند و کد همه ی ریموت ها پاک می شوند.
- **ریست اضطراری :** در حالتی که دزدگیر فعال است (Arm) درب خودرو را با کلید باز کنید ، Acc را On کرده سپس شاسی Reset را فشار دهید. در این زمان سیستم Reset شده و از حالت Arm خارج می شود.
- **ضد سرقت:** در وضعیتی که خودرو روشن می باشد ، کلید قفل بی صدا را فشار دهید تا راهنما بزند. اگر تا قبل از ۵ ثانیه یک بار کلید جستجو را بزنید ، خودرو بعد از ۱۵ ثانیه با زدن آژیر خاموش خواهد شد. اگر کلید جستجو را به جای یک بار دو بار فشار دهید خودرو بلافاصله خاموش می شود.
- **Auto Arm:** اگر بعد از خاموش کردن خودرو و پیاده شدن و بستن درب دستگاه Arm نشود، بعد از ۶۰ ثانیه سیستم بطور اتوماتیک به حالت Arm می رود.
- **قفل اتوماتیک بعد از Disarm:** هنگامی که دستگاه Arm است اگر Disarm شود اما تا ۲۵ ثانیه درب ها باز نشوند سیستم بصورت اتوماتیک دوباره Arm و قفل خواهد شد.
- **قفل کودک:** ۱۵ ثانیه بعد از روشن شدن موتور ( Acc On ) با فشردن اولین ترمز دربها قفل و با خاموش کردن موتور ( Acc Off ) دربها باز می شوند.
- **زمان تاخیر سنسورهای درب:** بعد از Arm شدن دستگاه اگر درب خودرو باز مانده باشد پس از ۳۰ ثانیه آژیر می کشد.
- **جامپر ها:**
  - ۱: فعال (با جایگذاری جامپر) و غیرفعال کردن (با برداشتن جامپر) Auto Arm
  - ۲: پمپ بادی (۳.۵s output) / پمپ الکتریکی (۱s output) (حالت کارخانه: الکتریکی)
  - ۳: فعال (با جایگذاری جامپر) و غیرفعال کردن (با برداشتن جامپر) هشدار Arm نبودن سیستم. (بعد از پارک خودرو در صورتی که تا ده ثانیه سیستم Arm نشود آژیر و راهنما ۴ بار برای یادآوری Arm کردن دستگاه می زند)
- **ثبت تحریک:** اگر در حالت Arm خودرو تحریک شده باشد ، تحریک ثبت شده و در هنگام Disarm شدن، آژیر ۱ بار آلام می زند (برای هشدار به کاربر که در صورت لزوم خودرو را چک کند).
- **حافظه دزدگیر:** در صورتی که باطری خودرو خراب و یا از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باطری خودرو در هر زمانی، دزدگیر بعد ۵ ثانیه به آخرین وضعیت قبل از خرابی باطری (Arm یا Disarm) باز می گردد.



کلید	مدت زمان فشردن	کارایی	کلید	مدت زمان فشردن	کارایی
	۰.۵ ثانیه	Arm و قفل باصدا			ضد سرقت
	۰.۵ ثانیه بیشتر از ۳ ثانیه	Disarm و باز کردن دربها صندوق پران (ریموت های ۴ دکمه)		۰.۵ ثانیه	جستجو
	۰.۵ ثانیه	Arm و قفل بی صدا		۳ ثانیه	صندوق پران (ریموت های ۵ دکمه)

# راهنمای سیم بندی

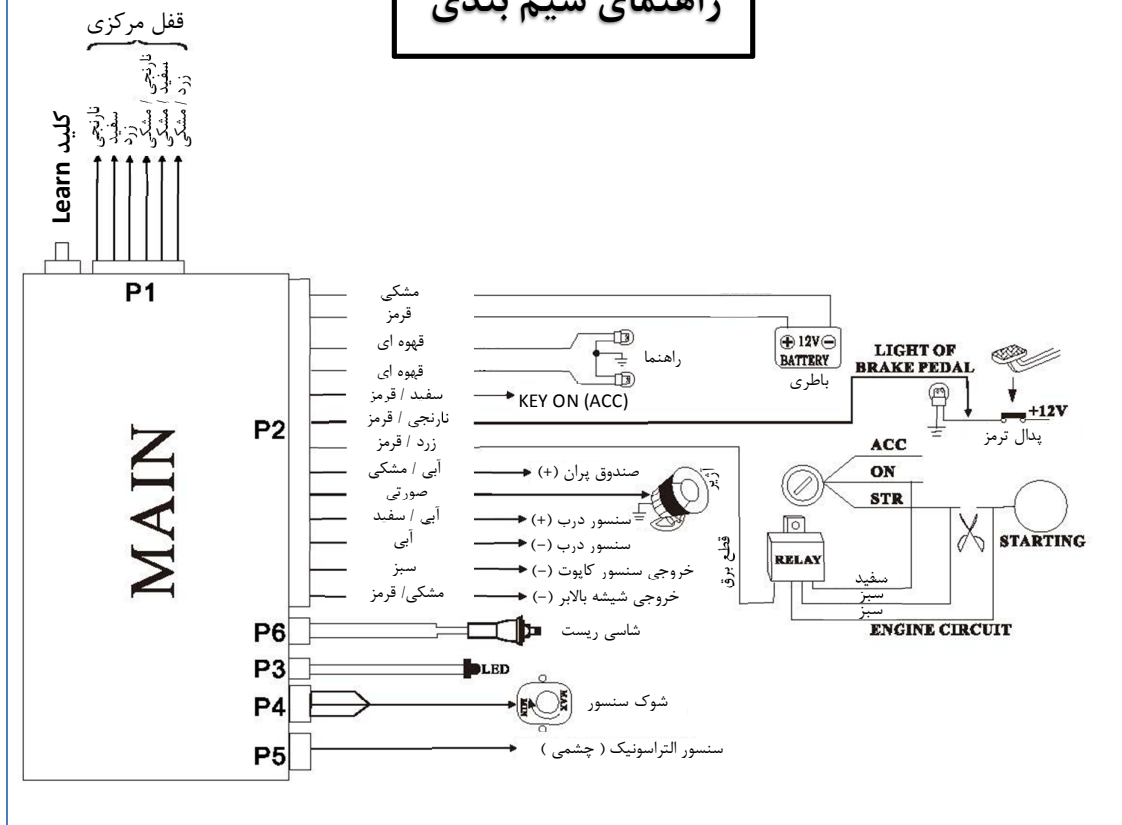

## روش های بستن قفل مرکزی به سیم های خروجی پمپ دستگاه

